



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА THERMOSTATIC HEAD

Art. 9557T3

**Термостатическая головка со
встроенным датчиком.
с жидкостным элементом.
Thermostatic head with built in sensor
with liquid element.**


Термостатическая головка арт. 9557T3 устанавливается на термостатические радиаторные вентили Тiemme для регулирования потока воды, идущего через радиатор. Конечной её целью является поддержание постоянной температуры в комнате для сбережения энергии. Thermostatic head Art. 9557T3 is fitted on Tiemme thermostatic radiator valves to control the water flow through the radiator. Actuator ultimate purpose is to keep a constant room temperature saving energy.



Для полного диапазона см. каталог / For complete range see catalogue

Чертёж и размеры

Drawing and dimensions

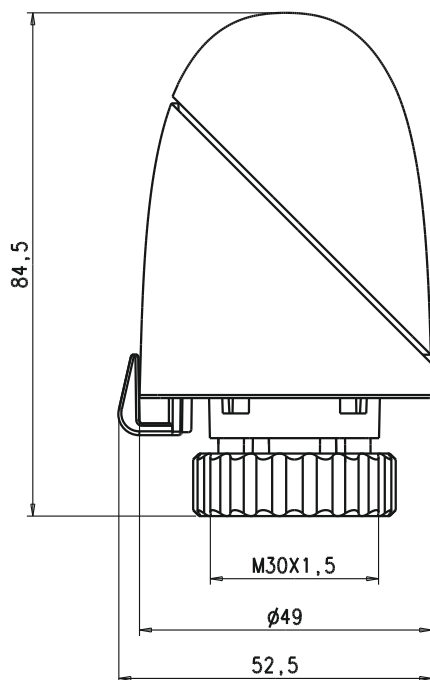


Технические характеристики Technical Features

Чувствительный элемент:	датчик с расширяющейся жидкостью
Диапазон регулирования:	6 - 28°C
Режим антизамораживания:	6°C
Максимальная рабочая комнатная температура:	50°C
Подключение к вентилю:	M30x1,5
Максимальная температура жидкости:	100°C
Максимальное давление в контуре:	10бар

<i>Sensing element:</i>	<i>sensore ad espansione a liquido</i>
<i>Calibration range:</i>	6 - 28°C
<i>Anti-freeze level:</i>	6°C
<i>Max working room temperature:</i>	50°C
<i>Valve connection:</i>	M30x1,5
<i>Max fluid temperature:</i>	100°C
<i>Max circuit pression:</i>	10bar

Шкала регулирования Technical Features

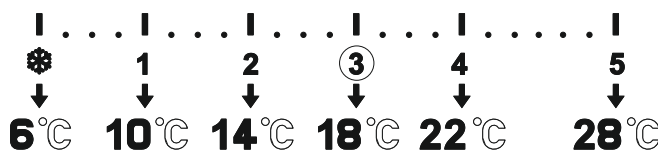

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to make changes to the data provided in any time without prior notice.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА THERMOSTATIC HEAD


Art. 9557T3

Установка / Installation

Установка термостатической головки арт. 9557T3 на термостатические радиаторные вентили Tiemme осуществляется быстро и легко, так как нет необходимости сливать отопительную систему. Порядок установки:
To fit thermostatic head art. 9557T3 on Tiemme thermostatic radiator valves is quick and easy as there is no need to drain the heating system. Assembling steps:



Снять колпачок или рукоятку с радиаторного вентиля
Remove either the cap or the wheelhandle from the radiator valve

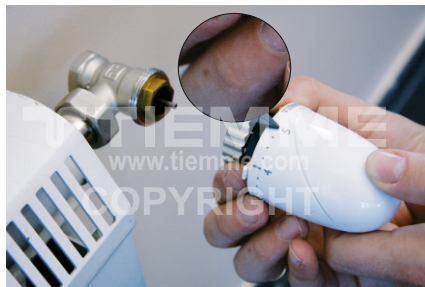

Установить термостатическую головку в позицию 5 (радиаторный вентиль полностью открыт)
Set the thermostatic head in position 5 (radiator valve fully opened)



Закрутить никелированную круглую гайку и затем установить термостатическую головку на нужную температуру.
Screw the nickel plated ring nut and then set the thermostatic head



Установка не допускается / Installations not allowed



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 9557T3_RUS-ING Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.





TIEMME

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА THERMOSTATIC HEAD

Art. 9557T3


Блокировка рукоятки / *Handle locking*




Вытянуть фиксатор книзу.
Remove the block system




Установить регулировочную рукоятку в требуемое положение для ограничения диапазона рабочей температуры.
Set the block system in the desired position to limit the working temperature range

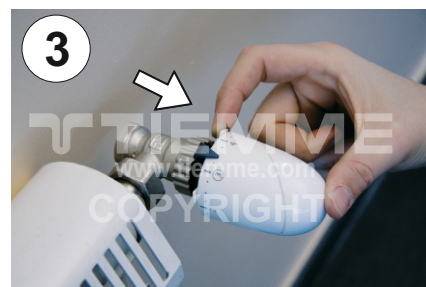

Установить фиксатор обратно.
Fit in again the block system

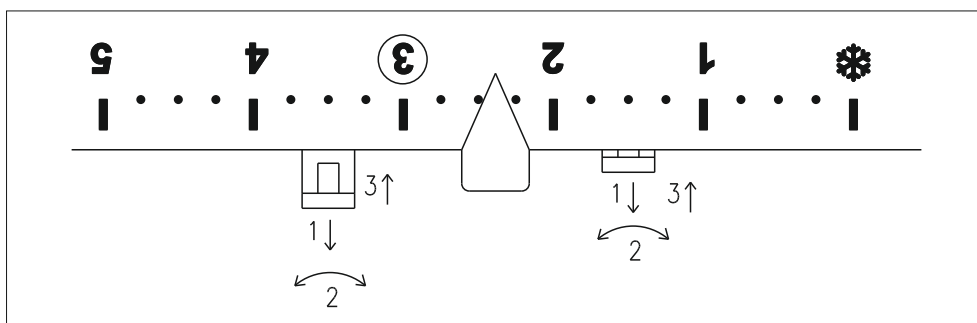

Аксессуары / *Accessories*

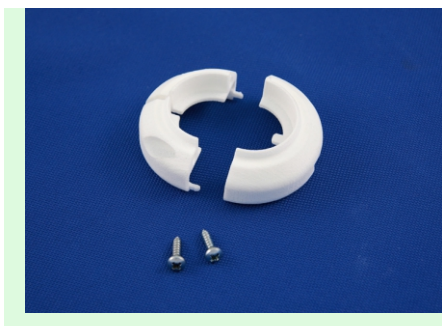

Арт. 9560

Противосъёмное кольцо для
термостатической головки
Tamper-proof cap
for thermostatic head

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents of this document without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents of this document without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents of this document without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents of this document without prior notice.





ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА THERMOSTATIC HEAD

Art. 9557T3

График потеря давления/скорость потока

Chart drop pressure/flow rate for straight thermostatic valves art. 3300, 3302 (male thread) and art. 3305, 3307 (female thread)


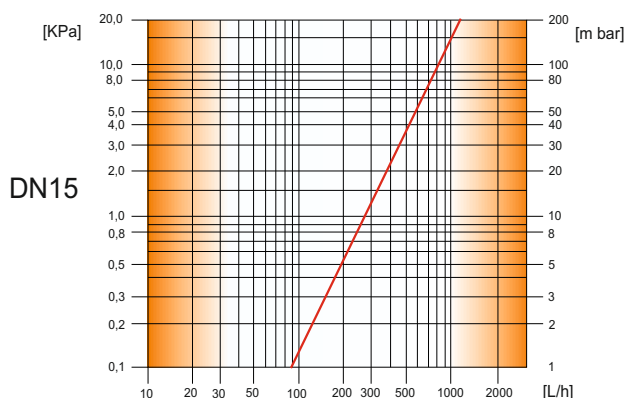


Chart drop pressure/flow rate for angle thermostatic valves art. 3301, 3303 (male thread) and art. 3306, 3308 (female thread)

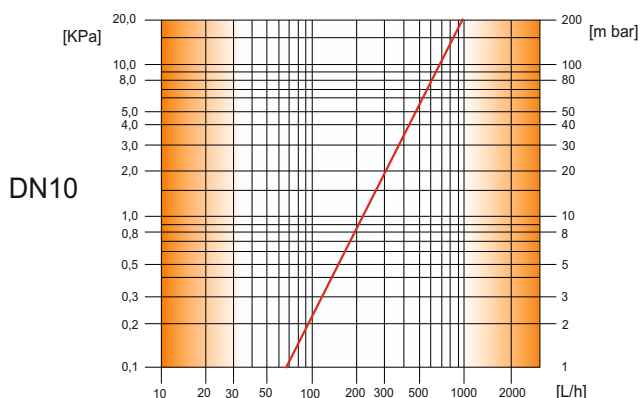